INNEHÅLLSFÖRTECKNING S

INNAN FLÄKTKÅPAN ANVÄNDS SIDAN 36

MILJÖRÅD SIDAN 36

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 36

ANVÄNDNING AV FLÄKTKÅPAN SIDAN 37

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING SIDAN 37

FELSÖKNING SIDAN 37

SERVICE SIDAN 38

INSTALLATION SIDAN 38

För att du ska få största möjliga utbyte av din fläktkåpa, rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande produktbladen noggrant

INNAN FLÄKTKÅPAN ANVÄNDS

- **För att du ska få största möjliga utbyte av din fläktkåpa, rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant och förvarar den på lättåtkomlig plats.**
- Emballagematerial (plastpåsar, delar i styrenplast o.s.v.) ska förvaras utom räckhåll för barn eftersom det kan utgöra fara.
- Försäkra dig om att fläktkåpan inte skadats under transport.
- Försäkra dig om att installation samt elektriska anslutningar och anslutningar till utloppsledningarna utförs av en behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande föreskrifter.

MILJÖRÅD

1. **Emballage**
   Emballagematerialet kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen ♺. Följ gällande föreskrifter vid skrotning. Emballagematerial (plastpåsar, delar i styrenplast o.s.v.) ska förvaras utom räckhåll för barn eftersom det kan utgöra fara.
2. **Enhet**
   Enheten är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ gällande föreskrifter för sophantering när fläktkåpan ska skrotas.
   Klipp av elsladden innan fläktkåpan skrotas för att göra den obrukbar. Lämna inte enheten ute i naturen utan lämna den till en anläggning där material av denna typ samlas in.

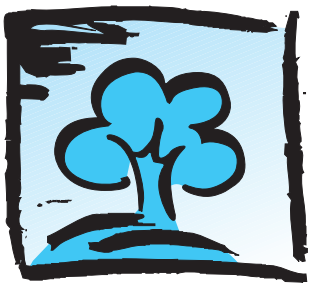

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1. **Innan någon typ av rengörings- och underhållsarbete utförs måste du skilja fläktkåpan från elnätet genom att dra ut stickproppen eller slå av huvudströmbrytaren i din bostad.**
2. Luften som sugs upp av fläktkåpan får inte föras bort genom värmesystemets rökgång eller av apparater med icke-elektrisk energiförsörjning.
3. **Ha inte fläktkåpan påslagen när du lagar till flamberade rätter. En öppen låga kan förorsaka brand.**
4. **Lämna inte stekpannan obevakad när du steker mat. Stekolja kan nämligen fatta eld.**
5. Ett regelbundet underhåll innebär en garanti för att fläktkåpan fungerar optimalt och med goda resultat.
6. Om fläktkåpan används tillsammans med apparater som drivs på annat än elektrisk väg, får det negativa trycket i rummet inte överstiga 4 pa (4 x 10^{-5} bar).
   Försäkra dig därför om att luftutbytet är tillräckligt i rummet.
7. Avlägsna regelbundet eventuella beläggningar och smuts från fläktkåpans yta. Ta ut och rengör filtret, eller byt ut det, när så krävs.
   Det är förbjudet att använda lättantändliga ämnen för att föra bort luften som sugs in av fläkten.

Förklaring om överensstämmelse CE

Denna produkt är konstruerad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med:

- säkerhetskraven i “Lågspänningsdirektivet” 73/23/EU;
- Skyddskraven i “EMC”-direktivet 89/336/EU med ändringar i 93/68/EU.

ANVÄNDNING AV FLÄKTKÅPAN

Vi rekommenderar att du slår på fläkten ett par minuter innan du sätter igång att laga mat och att du låter den stå på åtminstone 5 minuter efter att du är klar med matlagningen.

1. På de modeller som är försedda med matosskärm drar du ut skärmen för att förbättra fläktkåpans prestationer.
2. Reglera hastighetsväljaren efter hur stor mängd matos och ångor som ska sugas in.
3. Stäng av fläkten 5 minuter efter att du avslutat matlagningen.
4. Stäng matosskärmen (gäller modeller där sådan finns).

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Skilj fläktkåpan från elnätet genom att dra ut stickproppen eller genom att slå av bostadens huvudströmbrytare innan du utför någon form av rengörings- eller underhållsarbete.

Fettfilter

- **Svampfiltret** ska diskas i varmt vatten och diskmedel en gång i månaden (låt ligga i blöt i 1-2 timmar, krama inte, gör om hela proceduren om så krävs och byt till ett nytt filter efter 5-6 rengöringar).
- **Fettfiltret i papper** måste bytas en gång per månad.
- **Fettfiltret i papper med larm** måste bytas minst en gång varannan månad och under alla omständigheter när det går att se färgen genom hålen i gallret.
  Pappersfiltret är färgat på ena sidan och det ska inte gå att se färgen genom hålen i gallret när detta är monterat.
- **Fettfiltret i metall** har obegränsad hållbarhet och ska diskas för hand eller i diskmaskin (60°C) med lämpliga diskmedel **en gång i månaden.**
  Låt filtret torka **utan att det tar skada** innan du sätter det på plats.

Varje gång du rengör eller byter fettfiltret ska du passa på att rengöra kåpan utvändigt.

Kolfilter

("Utsugningsfläkt", se nästa sida)

Kolfiltret kan varken rengöras eller återanvändas.

Vid normala användningsvillkor ska kolfiltret bytas

var sjätte månad (Rektangulärt kolfilter)

var fjärde månad (Runt kolfilter)

Att byta glödlampor

1. Dra ut matosskärmen (om sådan finns).
2. Öppna gallret eller lampskyddet och ta ut fettfiltret.
3. Ta ut den trasiga glödlampan och byt den mot en ny sådan med samma effekt.
   Stäng sedan gallret eller lampskyddet eller metallfiltret. och sätt tillbaka metallfiltret.

Rengöring av fläktkåpan

Använd en mjuk trasa och denaturerad sprit eller flytande, inte alltför koncentrerat rengöringsmedel. Använd aldrig slipmedel.

OBS! Om anvisningarna för rengöring av kåpan och för byte och rengöring av filtren inte följs föreligger brandrisk.

FELSÖKNING

Om fläktkåpan inte fungerar:

- Är stickproppen ordentligt insatt i uttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har säkringen gått?

Om sugkapaciteten inte är tillräcklig:

- Har du valt rätt hastighet?
- Är det dags att rengöra eller byta filtren?
- Är luftutsläppen blockerade?

Om lampan inte fungerar:

- Är det dags att byta glödlampa?
- Är lampan rätt monterad?
- Har säkringen gått?

Försök aldrig reparera fläktkåpan på egen hand. Du kan endast åtgärda de fel som beskrivits ovan på egen hand.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök åtgärda felet på egen hand (se “Felsökning”).
2. Stäng av enheten och starta den igen för att se om felet har åtgärdats.
3. Om så inte är fallet kontaktar du Service.

Uppge:

- Vilken typ av fel det gäller.
- Modell.
- Servicenumret (numret finns efter ordet SERVICE på typskylten som sitter inuti kåpan, bakom fettfiltret.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.

INSTALLATION

Vid installation av fläktkåpan måste man beakta angivna minimiavstånd till spishällen, följa anvisningarna i nummerordning samt följa eventuella extra anvisningar såsom uttryckligen anges på installationsbladet.

UTBLÅSNINGSFLÄKT

(A - se även installationsbladet)

Ångor och matos sugs upp och leds ut med hjälp av ett utloppsrör som sätts fast vid kopplingsringen.

Utloppsröret och kopplingsringen ska ha exakt samma diameter.

Om backventil används bör du kontrollera att backventilen kan öppnas och stängas fritt efter att du installerat utloppsröret.

Kåpan har antingen ett hål (på ovansidan) eller två hål (på ovan- eller baksidan) för utsläpp.

När fläktkåpan levereras är den iordningställd för användning av hålet på ovansidan.

1. Kopplingsringen ska sitta i utloppshålet på ovansidan.

Använd hålet på baksidan (på modeller där sådant hål finns).

1. Ta bort kopplingsringen och locket som täpper till hålet på baksidan, om sådant medföljer.
2. Vissa modeller är försedda med plastomkopplare som stänger till hålet på baksidan. Ta bort denna.
3. Montera kopplingsringen i hålet på baksidan.
4. Sätt i locket (om sådant finns) i det översta hålet.

***OBS!* Om fläktkåpan har kolfilter måste detta tas bort.**

Försäkra dig om att väljaren inuti fläktkåpan står i läge **“A” Utsugning**. Om så inte är fallet ändrar du inställningen.

FILTERFLÄKT

(F - se även installationsbladet)

Luften filtreras när den passerar genom ett kolfilter och återanvänds i det omgivande rummet. Den filtrerade luften leds uppåt i köket.

***OBS!* Om fläktkåpan inte är försedd med kolfilter måste ett sådant beställas och monteras innan fläktkåpan tas i bruk.**

Försäkra dig om att väljaren (om sådan finns) inuti fläktkåpan står i läge **“F” Filtrering**. Om så inte är fallet ändrar du inställningen

Om lock medföljer ska detta användas för att täcka över utloppshålet på ovansidan.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan den elektriska anslutningen utförs ska du försäkra dig om att spänningen som anges på enhetens typskylt överensstämmer med spänningen i din bostad.

Typskylten finns inuti fläktkåpan, bakom gallret.

Fläktkåpan kan vara försedd med stickpropp av standardutförande som kan sättas in i ett standarduttag. Om fläktkåpan däremot inte är försedd med stickpropp kan du använda en normenlig stickpropp eller en tvåpolig strömbrytare med 3 mm minimiavstånd mellan kontakterna.

Tillverkaren kan inte ställas till svars för problem som uppstår till följd av att användaren inte följer ovan nämnda anvisningar.